


Vejledning

Vandmåleren kan monteres vandret eller lodret og skal monteres på en sådan måde, at måleren altid er:

- let tilgængelig
- let at aflæse
- let at udskifte

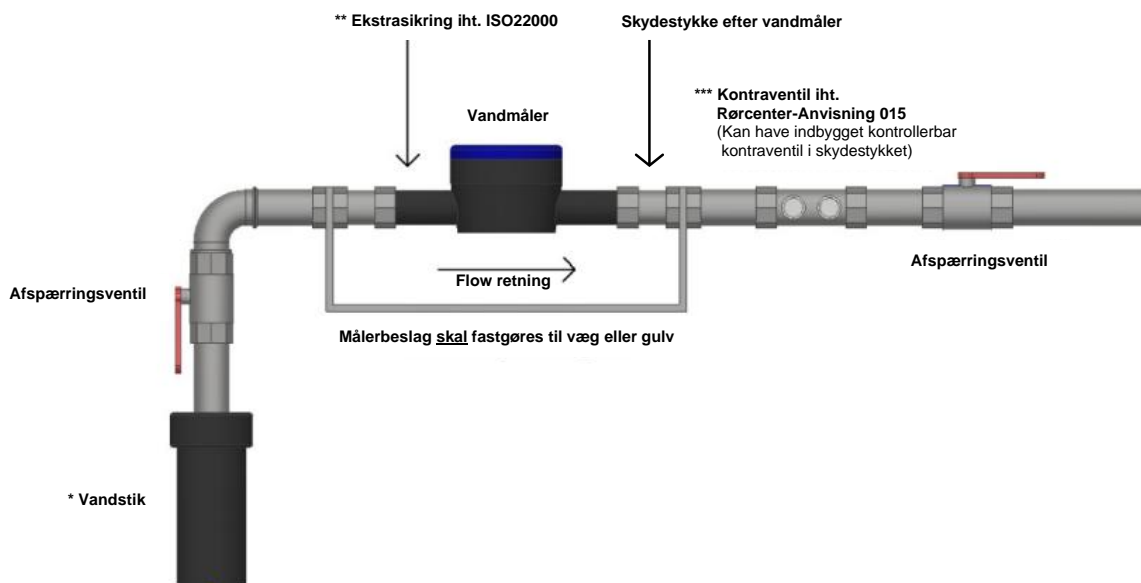

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring, samt være beskyttet mod frost. Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget. Husk der må ikke forefindes slangevinder / propper / aftapninger eller anden afgrening før måleren.

Vær opmærksom på at jeres kunde opkræves forgæves kørsel, hvis vandinstallationen ikke følger målervejledningen.

Målerramme:

Q3 2,5 = 190 mm x 1"

Q3 6,3 = 260 mm x 1 1/4"

Q3 10 = 300 mm x 2"



* Vandstikket skal gennemskylles inden måleropsætning, og afsluttes med propper på målerrammens forskruninger.

** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer TREFOR Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

*** Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015.